

ARVIKON SMART CARAVANNING™

M03 - Guide d'activation du système



V 3.0.1 (aout 2023)

0 TABLE DES MATIÈRES

0	TABLE DES MATIÈRES	2
1	INTRODUCTION	3
2	MONTER VOTRE SYSTÈME POUR LA PREMIÈRE FOIS	4
2.1	CONNECTEZ LE SYSTÈME A VOTRE RESEAU Wi-Fi OU A VOTRE CABLE	4
2.2	ACCES LE SYSTÈME DE CONTROLE INTELLIGENT DU CARAVANING	5
2.3	SELECTIONNEZ LA LANGUE DE VOTRE APPLICATION	6
2.4	BIENVENUE	6
2.5	INSÉRER LE CODE CLIENT	8
2.6	CONFIGURATION DU SYSTÈME	9
3	METTRE A JOUR AVEC LA DERNIERE VERSION	11
3.1.1	MISE À JOUR APP :	11
3.1.2	METTRE À JOUR LE LOGICIEL ARVICORE :	13
4	PARAMÈTRES PROFESSIONNELS	16
4.1	ACCÈS AUX PARAMÈTRES PROFESSIONNELS	17
4.2	IDENTIFIANT UNIQUE	17
4.3	CONFIGURATION DE L'APPAREIL	18
4.4	PARAMETRES D'ARVISHUNT (LE CAS ECHEANT)	20
4.5	AUTRES FONCTIONS	22
4.6	ÉQUIPEMENT INSTALLÉ	23
4.7	ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE	24
4.8	SORTIR	24
5	ACCÈS À DISTANCE	26
5.1	ACTIVATION DU SERVICE D'ACCÈS À DISTANCE	26
5.2	CONNECTER UN TÉLÉPHONE ANDROID	27
5.3	CONNECTER UN TÉLÉPHONE IOS	28
6	ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN	31
7	NOTES	32

VEUILLEZ NOTER QUE LE CONTENU DU MANUEL SERA CONTINUELLEMENT MIS À JOUR. POUR VOUS ASSURER QUE VOUS DISEPOSEZ DE LA DERNIÈRE VERSION, TÉLÉCHARGEZ LA DERNIÈRE VERSION DISPONIBLE

WWW.ARVIKON.COM/OFFICIALDOCS



1 INTRODUCTION

Vous êtes sur le point d'activer votre système de contrôle ARVIKON SMART CARAVANING™.

Le kit ARVIKON SMART CARAVANING™ se compose de :

- Electrobloc ARVICORE
- Écran tactile ARVIVIEW (disponible en 7, 10 ou 15 pouces)
- ARVIKON Smart Caravaning™ App (avec accès à distance via le serveur ARVINET).
- ARVIKON MASTER APP
- Pack d'accessoires contenant :
 - 19x connecteurs (2-8 broches),
 - 2 sondes de température
 - 10x sondes d'eau
 - 4x écrous M6
 - 1x câble mini-USB pour connecter ARVIVIEW
 - 1x connecteur jack pour l'écran

Considérations générales :

- Veuillez noter que ce manuel est mis à jour en permanence. Pour vous assurer que vous disposez de la version la plus récente, veuillez consulter le site <http://www.arvikon.com/officialdocs> ou nous contacter à l'adresse dev@arvikon.com.
- Ce guide d'activation du système contient toutes les informations nécessaires à l'activation de votre système de contrôle ARVIKON SMART CARAVANING™.
- À ce stade, votre système a été correctement installé, sur la base des manuels disponibles à l'adresse <http://www.arvikon.com/officialdocs> :
 - Vous avez correctement installé votre électrobloc ARVICORE, sur la base du manuel **M01 - ArviCore Installation Manual**.
 - Vous avez connecté tous les équipements compatibles conformément au manuel **M02 - Guide d'installation des équipements compatibles**.
 - Vous avez également installé l'afficheur **ArviView** (ou une radio compatible).


2 MONTER VOTRE SYSTÈME POUR LA PREMIÈRE FOIS

2.1 CONNECTEZ LE SYSTÈME A VOTRE RESEAU WI-FI OU A VOTRE CABLE.

Vous pouvez connecter l'équipement à l'internet via le connecteur RJ45 situé sur l'écran (en bas) ou vous pouvez également connecter l'équipement à l'internet via WIFI ; pour cela, tapez sur l'icône WIFI du lanceur Android et connectez-vous au réseau WIFI souhaité.



Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et insérez les données fournies par le routeur.

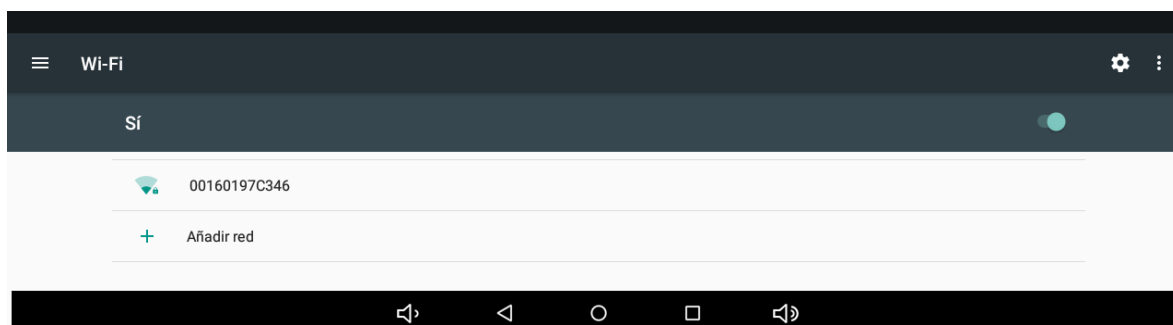

2.2 ACCES LE SYSTEME DE CONTROLE INTELLIGENT DU CARAVANING


Si l'appareil dispose du wifi, accédez à la domotique en cliquant sur le cube " SMART CARAVANING " du lanceur Android.



L'image de ce cube peut différer selon le logiciel installé et s'il s'agit d'une version OEM.

2.3 SELECTIONNEZ LA LANGUE DE VOTRE APPLICATION


Dans la première descente, vous devez sélectionner la langue. Elle peut être modifiée ultérieurement dans les paramètres professionnels.

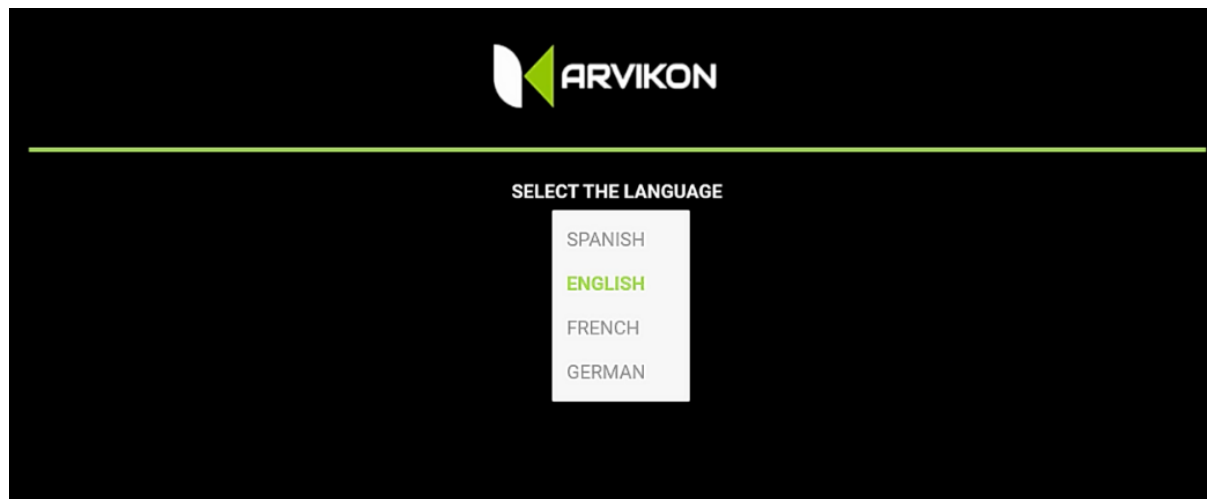

2.4 BIENVENUE

La configuration du véhicule commence maintenant. Tout ce qui est sélectionné ci-dessous peut être modifié ultérieurement dans le menu des paramètres professionnels.


Le code QR à gauche sert à enregistrer l'ordinateur sur notre serveur et à donner accès au réseau ARVINET. Tous les équipements sont enregistrés par défaut en usine. En cas de problème de connexion, vous pouvez envoyer une photo de ce code à dev@arvikon.com. Vous pouvez également retrouver ce code dans les paramètres professionnels.

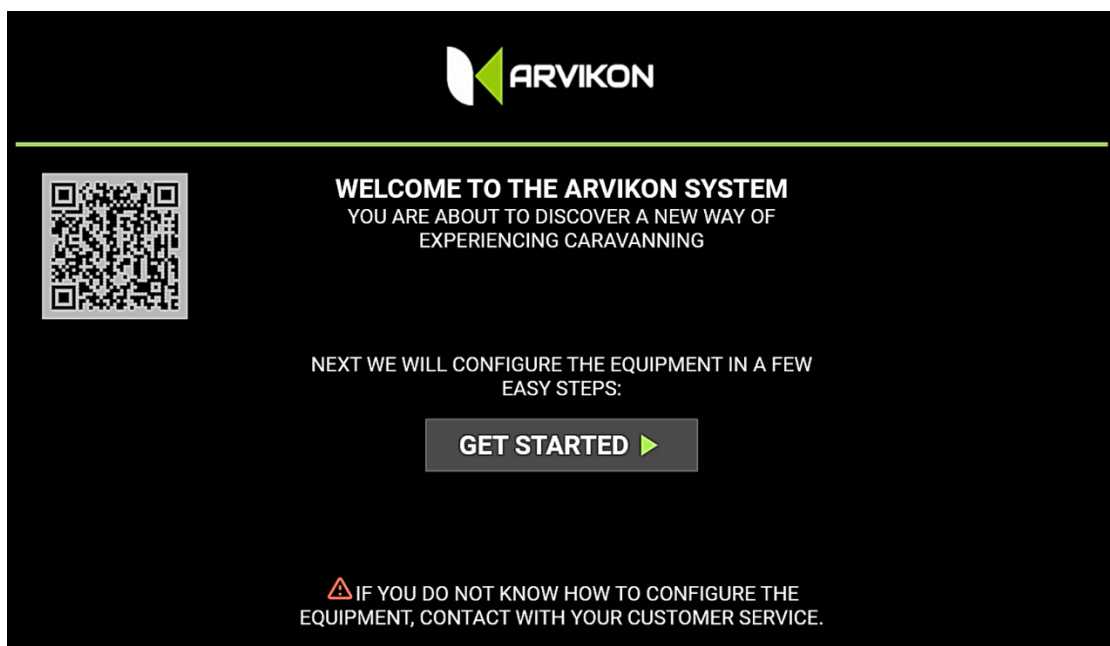

2.5 INSÉRER LE CODE CLIENT

À ce stade, vous devez indiquer votre identifiant client (carrossier ou installateur) pour télécharger vos paramètres privés. Il pourra être modifié ultérieurement. Par défaut, le système démarre avec la version générique d'ARVIKON.

Si vous n'avez pas de code client spécifique ou si vous souhaitez utiliser ARVIKON, cliquez simplement sur continuer, en laissant la case vide.

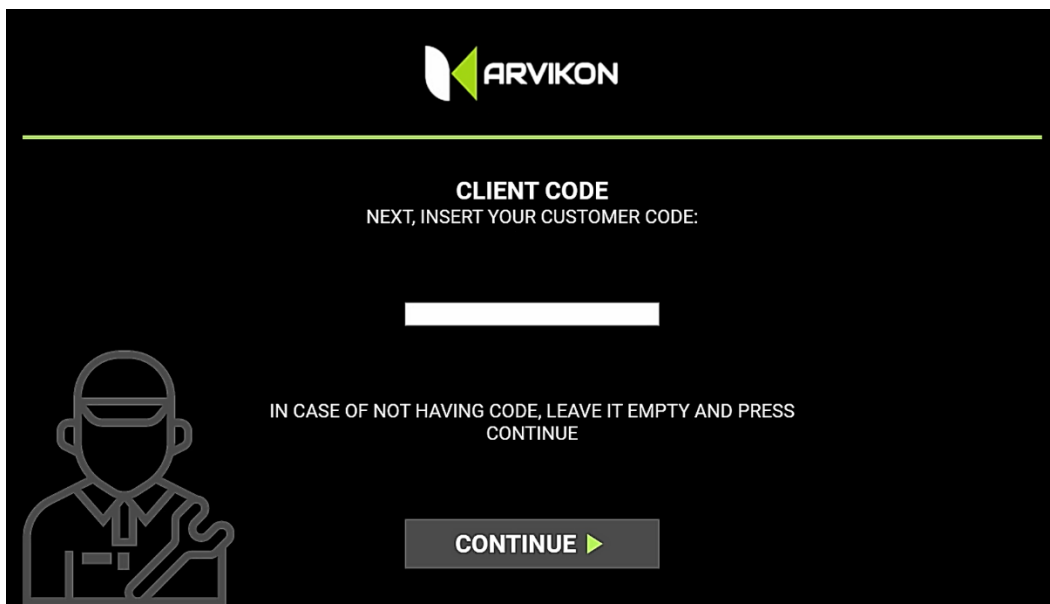

The image shows a screen from the ARVIKON system. At the top is the ARVIKON logo. Below it, the text "CLIENT CODE" is displayed, followed by "NEXT, INSERT YOUR CUSTOMER CODE:". There is a white rectangular input field for the code. To the left of the input field is a line-art icon of a person wearing a hard hat and holding a wrench. Below the input field, the text "IN CASE OF NOT HAVING CODE, LEAVE IT EMPTY AND PRESS CONTINUE" is shown. At the bottom right, there is a button labeled "CONTINUE" with a green arrow pointing to the right.

Si vous souhaitez introduire ou modifier ce code client ultérieurement, vous devez entrer dans **"PARAMÈTRES PROFESSIONNELS"**. Une fois introduit, l'APP doit être redémarré pour que les changements soient activés.

Si vous souhaitez remettre le système dans son état d'origine, il vous suffit de supprimer le code client actuel, de laisser la case vide et d'appuyer sur la touche ENTRÉE. Après avoir redémarré l'APP, il reviendra à l'image ARVIKON par défaut.





The image shows a screen titled "CONFIGURACION DEL EQUIPO ARVICORE". Below the title, there is a section labeled "CODIGO DE CLIENTE PARA CONFIGURACION". Under this label is a white rectangular input field for the client code.

2.6 CONFIGURATION DU SYSTÈME

L'application vous demandera d'indiquer un par un tous les équipements installés, et de suivre les étapes indiquées.

Le système est livré en standard avec l'indication "PAS D'ÉQUIPEMENT". L'équipement que le véhicule transporte doit être indiqué dans les descentes correspondantes. Si aucun équipement ne figure dans la liste, vous devez utiliser le profil "GENERIC" et si vous n'avez aucun équipement monté, vous devez utiliser le profil "NO EQUIPMENT".

Une fois l'équipement sélectionné, le système charge les "cubes" correspondants sur les écrans, ainsi que son manuel utilisateur dans la langue sélectionnée. Il est indispensable de disposer d'une connexion internet pour cette étape.

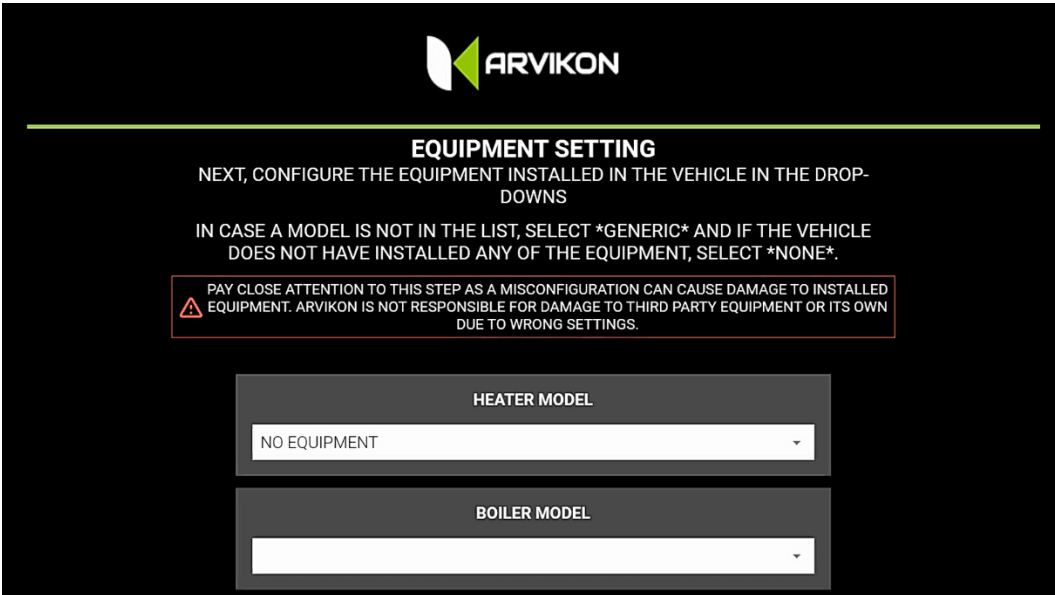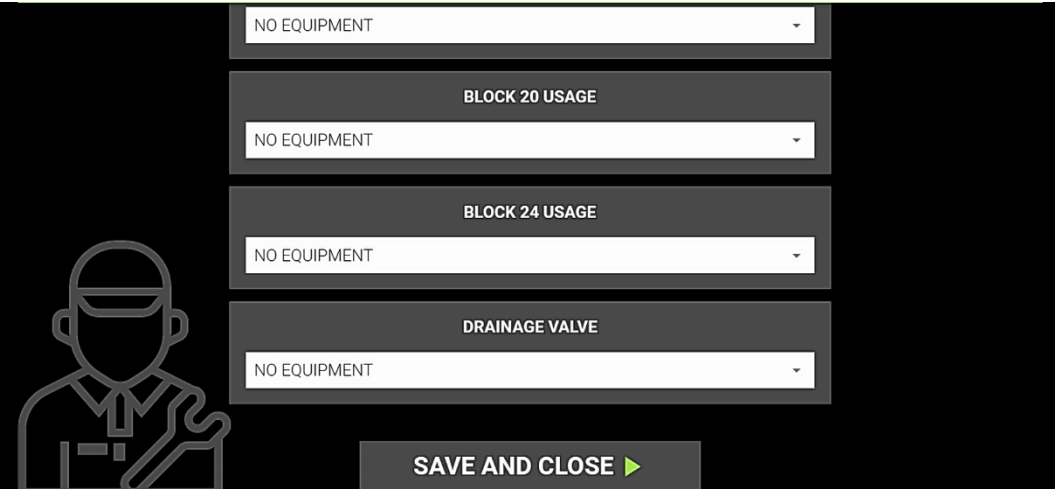Si vous souhaitez modifier ultérieurement un équipement installé, vous pouvez le faire à partir des **"PARAMÈTRES PROFESSIONNELS"**

ATTENTION, EFFECTUER CETTE ETAPE EN CHOISSANT LE MAUVAIS EQUIPEMENT PEUT CAUSER DES DOMMAGES A ARVIKON ET / OU MEME A DES EQUIPEMENTS TIERS. CES ACTIONS NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE.


3 METTRE A JOUR AVEC LA DERNIERE VERSION

Lorsque tout est configuré, accédez au menu des paramètres et mettez à jour les deux logiciels en suivant les étapes ci-dessous.


RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS DEVEZ TOUJOURS METTRE À JOUR L'APP D'ABORD ET ENSUITE LE SOFTWARE ARVICORE. LE FAIRE À L'ENVERS PEUT CONDUIRE À DES PROBLÈMES DE STABILITÉ ET MÊME À L'IMPOSSIBILITÉ DE TERMINER LE PROCESSUS DE MISE À JOUR.

3.1.1 MISE À JOUR APP :


Cliquez sur le bouton "MISE À JOUR DE L'APP ARVIVIEW".

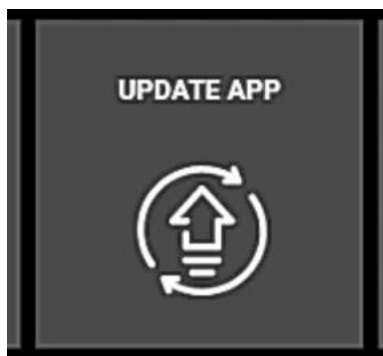

Le système vérifiera si une mise à jour est disponible ; si c'est le cas, il commencera à télécharger le paquet complet à l'écran. Attendez que le téléchargement soit terminé et suivez les étapes.

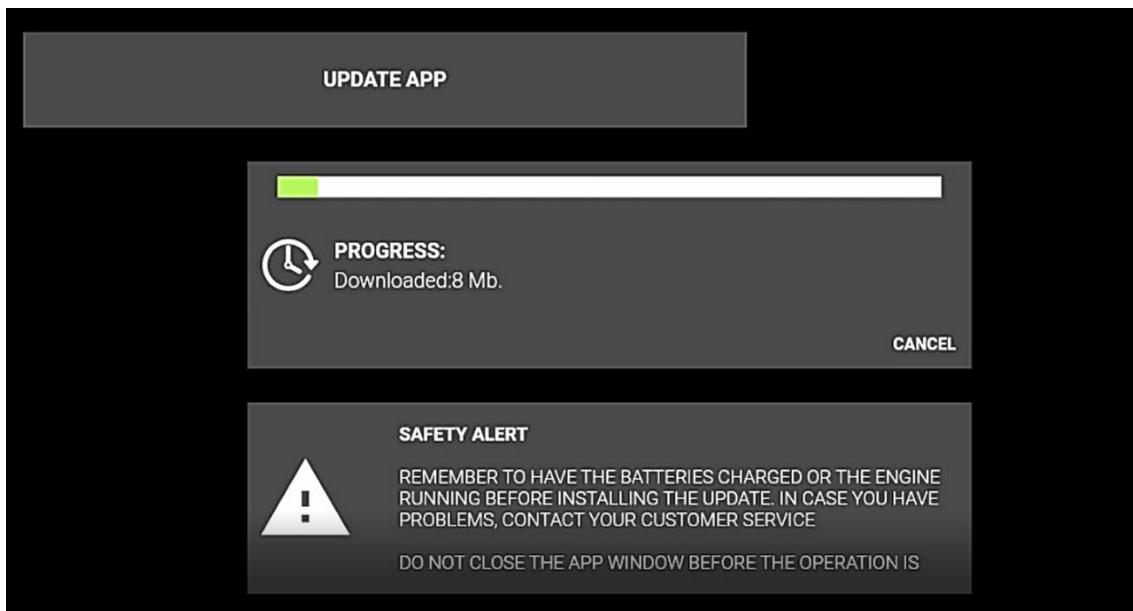

L'assistant Android vous guide ensuite pour le reste de l'installation.

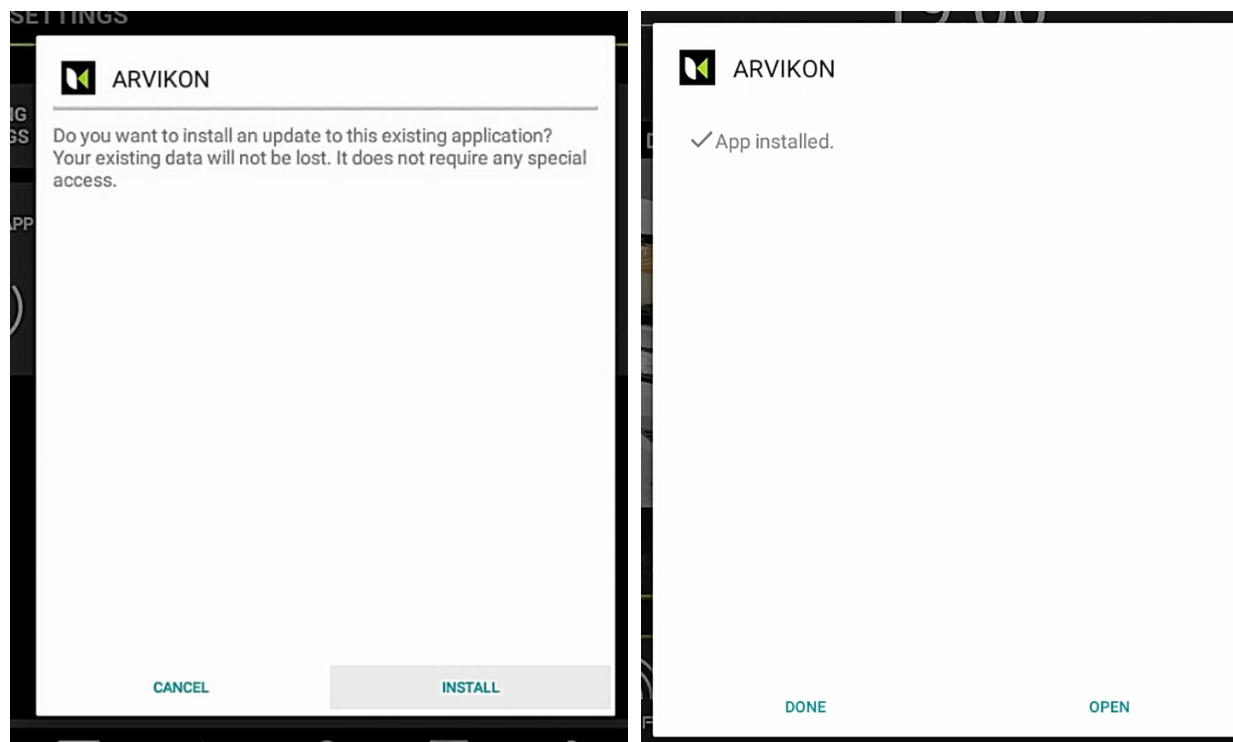

Une fois qu'il est installé, cliquez sur " OUVRIR " et le système est configuré et mis à jour à la dernière version. Ensuite, il faut mettre à jour la mise à jour du logiciel de l'électrobloc ARVICORE.

3.1.2 METTRE À JOUR LE LOGICIEL ARVICORE :

Allumé le bouton "MISE À JOUR DU LOGICIEL ARVICOORE".





Ensuite, deux options s'offrent à vous :

1- INSTALLER LA NOUVELLE VERSION :



Le système va vérifier s'il y a une mise à jour sur les serveurs d'ARVIKON. S'il en trouve une, vous pouvez la télécharger : sinon, il indiquera que l'équipement est mis à jour.

2- RÉINSTALLER LA VERSION ACTUELLE :

Vous pouvez réinstaller la version que l'appareil avait installée précédemment.

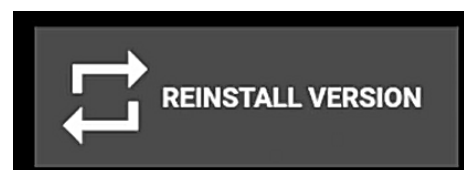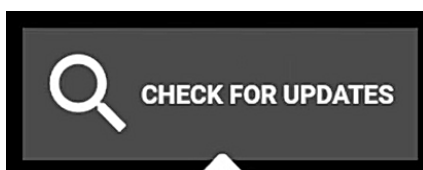

Si vous sélectionnez l'option "VÉRIFIER LA MISE À JOUR", le système effectuera une recherche et vous donnera la possibilité d'installer la nouvelle version en cliquant sur INSTALLER LA MISE À JOUR MAINTENANT. Si vous sélectionnez l'option "RE-INSTALLER LA VERSION", le système téléchargera le paquet de la version actuelle et l'installera automatiquement.

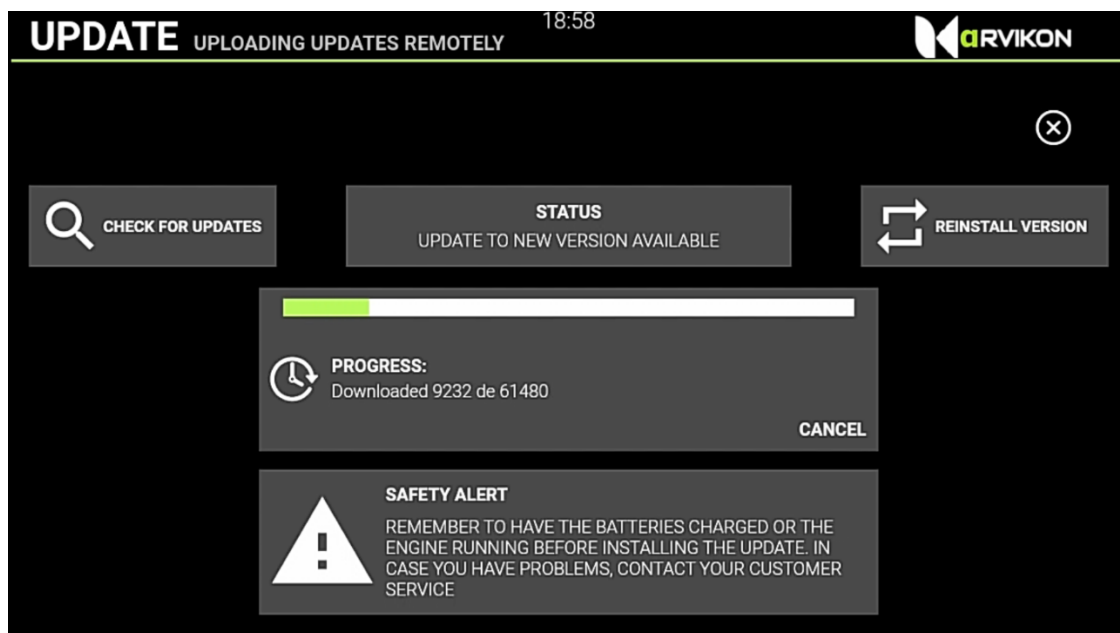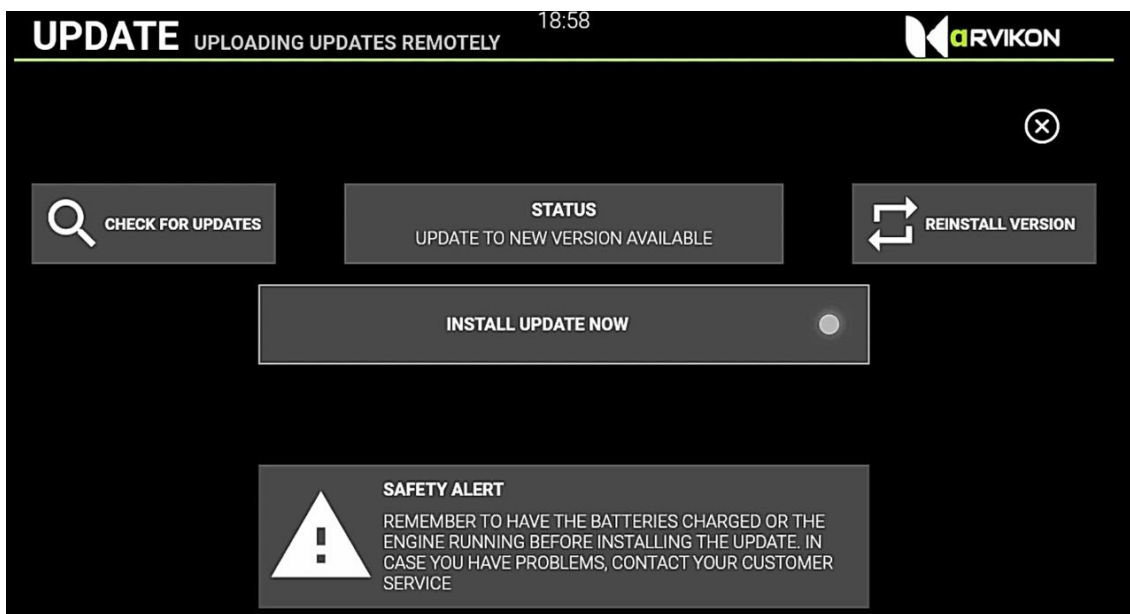

Une fois la mise à jour terminée, l'appareil redémarre de lui-même. Si la connexion n'est pas connectée correctement, cliquez sur le bouton physique de réinitialisation, situé sur la carte de l'appareil ARVICORE.



Si ce message apparaît dans le système au cours de la procédure d'installation :

Waiting for a response from the device

Vous devez cliquer sur le bouton physique de réinitialisation sur la carte ARVICORE.



4 PARAMÈTRES PROFESSIONNELS


SETTINGS

PROFESSIONALS

17:05

ARVIKON

DEVICE ID: jhatojym49082fsm33faancjs



EQUIPMENT CONFIGURATION

CLIENT CODE FOR SETTINGS

AUTOMATIC FUNCTIONS

INSTANTANEOUS CURRENTS

CHANGE FUSE VALUES

INTERNAL CHARGE MANAGEMENT (MAX 30A DC/DC CHARGERS)

ENABLE FRIDGE TEMPERATURE DISPLAY

CLEAR NOTIFICATION HISTORY

SET CLEAN WATER 100%

SET GREY WATER 100%

ARVICORE HARDWARE VERSION

VALUE BASE CONSUMPTION (AMP)

SENSIBILITY OF SCREWS LEVEL WATER

ASVI SHUNT CONFIGURATION

SHUNT NOT PRESENT

READING CALIBRATION VALUE (%)

CALIBRATE SHUNT

INVERTER/CHARGER COMBI

BOOSTER / REG SOLAR COMBI

INVERTER READING BY SHUNT

SHUNT CHARGER READING

READING BOOSTER BY SHUNT

SOLAR REG READING BY SHUNT

EXIT AND SAVE THE CHANGES

EXIT WITHOUT SAVING

RESET ARVICORE

CLOSE APP

INSTALLED EQUIPMENT

AUXILIARY BATTERY TYPE

AGUM/AGL

LITHIUM

BATTERY CAPACITY IN AH

SET BATTERY SOC VALUE TO 100%

COMBI HEATER + BOILER

HEATER

NO DEVICE

BOILER

FRIDGE

INVERTER

CHARGER

SOLAR REG.

DC/DC

CLEAN WATER SENSOR TYPE

GREY WATER SENSOR TYPE

BLACK WATER SENSOR TYPE

BATTERIES


EXTRA ACCESSORIES

BLOCK 30 USAGE

BLOCK 34 USAGE

DRAINAGE VALVE

4.1 ACCÈS AUX PARAMÈTRES PROFESSIONNELS

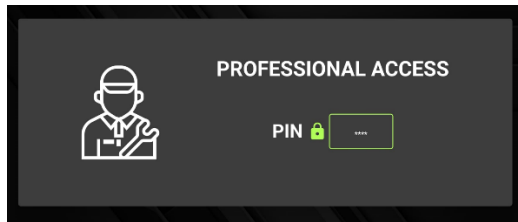

Le système demandera un mot de passe qui par défaut est " **ARVI22** " pour la version ARVIKON ; si vous avez votre propre code de carrossier, vous aurez déjà votre propre mot de passe d'accès.

4.2 IDENTIFIANT UNIQUE

Il s'agit de l'identifiant unique de chaque équipement. Il est encapsulé dans un code QR ; il nous aide à identifier cet équipement particulier.



4.3 CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Une partie de cette configuration est effectuée en cour de démarrage, mais peut être modifiée ultérieurement.

EQUIPMENT CONFIGURATION

CLIENT CODE FOR SETTINGS

AUTOMATIC FUNCTIONS

INSTANTANEOUS CURRENTS

CHANGE FUSE VALUES

INTERNAL CHARGE MANAGEMENT (MAX 30A DC/DC CHARGER)

ENABLE FRIDGE TEMPERATURE DISPLAY

CLEAR NOTIFICATION HISTORY

SET CLEAN WATER 100%

SET GREY WATER 100%

ARVICORE HARDWARE VERSION

VALUE BASE CONSUMPTION (AMP)

SENSIBILITY OF SCREWS LEVEL WATER

L'EXPLICATION DES PARAMÈTRES :

Code client	Charge l'image de votre client (logo, couleurs, etc.) ; par défaut, il s'agit d'ARVIKON. Si le champ est vide, ARVIKON est chargé.
Fonctions automatiques	<p>Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet au système d'agir automatiquement sur certains risques, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">- Eteindre la pompe à eau lorsqu'elle marque un niveau de 0%.- Désactive les appareils de consommation lorsque la tension de la batterie est faible.- Activer le système de protection contre le gel lorsque la température est basse- Etc.
Courants instantanés	Cette fonction, lorsqu'elle est active, permet de voir en temps réel le courant de chaque sortie dans la fenêtre des fusibles elle-même. Chaque fusible indiquera, sous le symbole du fusible, le courant instantané. Elle est désactivée automatiquement lors de la première réinitialisation ou après un certain temps.
Modifier les valeurs des fusibles	Cette fonction permet de modifier les valeurs des fusibles numériques. Les limites sont assignées par ARVIKON mais vous pouvez les modifier à votre guise à l'intérieur de ces limites.
Gestion interne de la charge (booster de 30A maximum)	En activant cette fonction, le courant du booster peut circuler à travers la plaque CORE entre les bornes B1 et B2. Si l'ARVISHUNT est utilisé, cette fonction doit être désactivée. Le dépassement d'un courant de 30A à travers l'ARVICORE peut provoquer une avarie.
Activer la lecture de la température du réfrigérateur	Si la sonde de température du réfrigérateur est utilisée, cette lecture doit être activée. Si elle n'est pas utilisée et qu'elle est désactivée, aucune température de réfrigérateur ne sera affichée.
reset eau propre à 100% paramètres (SET)	Cette fonction est utilisée pour effectuer un réglage des sondes d'eau de type 0-180ohm et CBE. Le réservoir étant rempli d'eau, vous devez appuyer sur ce bouton qui clignotera pour confirmer le réglage.
Ajustement des eaux usées à 100 % (paramètres)	Cette fonction est utilisée pour effectuer un réglage des sondes d'eau de type 0-180ohm et CBE. Le réservoir étant rempli d'eau, vous devez appuyer sur ce bouton qui clignotera pour confirmer le réglage.
Vision matérielle ARVICORE	Cette fonction permet d'adapter certains paramètres au matériel approprié : vous pouvez voir la version du matériel que vous avez installé sur la carte elle-même, située au centre de celle-ci.
Valeur de base de la consommation en AMP	Ce champ permet de définir une valeur de base de la consommation en ampères qui a été installée dans le véhicule. Si nous connaissons la valeur en ampères que nous donne la batterie parce qu'il y a des choses installées à l'extérieur du système ARVIKON, nous pouvons l'indiquer ici. Par défaut, la valeur qui sera indiquée est 0,4 A, ce qui correspond à la consommation propre du système ARVIKON.
Sensibilité des sondes à vis	Cette fonction permet de régler la sensibilité avec laquelle le système effectue les relevés des vis. Cette valeur doit être ajustée en fonction de la fermeture des vis entre elles ou du type d'eau qu'elles contiennent.

4.4 PARAMETRES D'ARVISHUNT (LE CAS ECHEANT)

ARVI SHUNT CONFIGURATION

SHUNT NOT PRESENT

READING CALIBRATION VALUE (%)

CALIBRATE SHUNT

INVERTER/CHARGER COMBI ●

BOOSTER / REG SOLAR COMBI ●

INVERTER READING BY SHUNT ●

SHUNT CHARGER READING ●

READING BOOSTER BY SHUNT ●

SOLAR REG READING BY SHUNT ●

Lorsque l'unité ARVISHUNT est connectée correctement, le texte indique SHUNT PRESENT.

Si le texte indique "SHUNT NOT PRESENT", c'est qu'il n'est pas connecté correctement.


Si le texte indique "SHUNT FAILED", il y a une panne dans l'équipement ARVISHUNT ou dans le câble de communication lui-même.

EXPLICATION DES PARAMÈTRES :

Valeur d'étalonnage des relevés	Par défaut, il est fixé à 0 %. Cela permet d'appliquer un facteur de correction à la lecture d'Arvikon lorsqu'une lecture différente a été déterminée avec un autre appareil de mesure que le client préfère utiliser comme référence. Le pourcentage de différence entre la lecture de l'appareil de mesure et la lecture d'Arvikon doit être déterminé.
calibrage du shunt	Lorsque tous les appareils sont connectés avec leurs câbles, mais éteints, il faut appuyer sur ce bouton pour éliminer toute consommation résiduelle minimale.
Onduleur / chargeur COMBI	Activez cette fonction si ces deux appareils sont un COMBI avec une seule ligne 12V.
Booster / Reg. solaire COMBI	Activez cette fonction si ces deux appareils sont un COMBI avec une seule ligne 12V.
Lecture de l'inverseur par SHUNT	Si cette fonction est active, la lecture du courant de l'inverseur sera prise par le SHUNT ; si cette fonction n'est pas active, la lecture sera prise à partir de la sortie correspondante dans ARVICORE.
Lecture du chargeur par SHUNT	Si cette fonction est activée, la lecture actuelle du chargeur sera prise par le SHUNT ; si elle n'est pas active, la lecture sera prise par la sortie correspondante dans ARVICORE.
Lecture d'appoint par SHUNT	Si cette fonction est activée, la lecture actuelle du booster sera prise par le SHUNT ; si elle n'est pas active, la lecture sera prise par la sortie correspondante dans ARVICORE. Dans ce cas, la fonction du point 1 "Gestion de la charge interne (Max 30A booster)" doit être activée.
Lecture du régime solaire par SHUNT	Si cette fonction est activée, la lecture actuelle du régulateur solaire sera prise par le SHUNT ; si elle n'est pas active, la lecture sera prise par la sortie correspondante dans ARVICORE.

Si l'une des lectures précédentes est désactivée, ce SHUNT est libre et vous pouvez y connecter toutes les consommations que vous souhaitez. Ces consommations apparaîtront dans l'ampèremètre de "Consommation du système". Ceci est expliqué plus en détail dans le manuel : M05 - XPAND ARVISHUNT expansion manuel d'installation.

4.5 AUTRES FONCTIONS

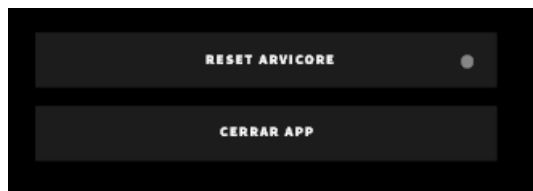


Réinitialisation ARVICORE

Forcer une réinitialisation de la carte ARVICORE.

Fermer APP

Forcer l'arrêt de l'APP

4.6 ÉQUIPEMENT INSTALLÉ

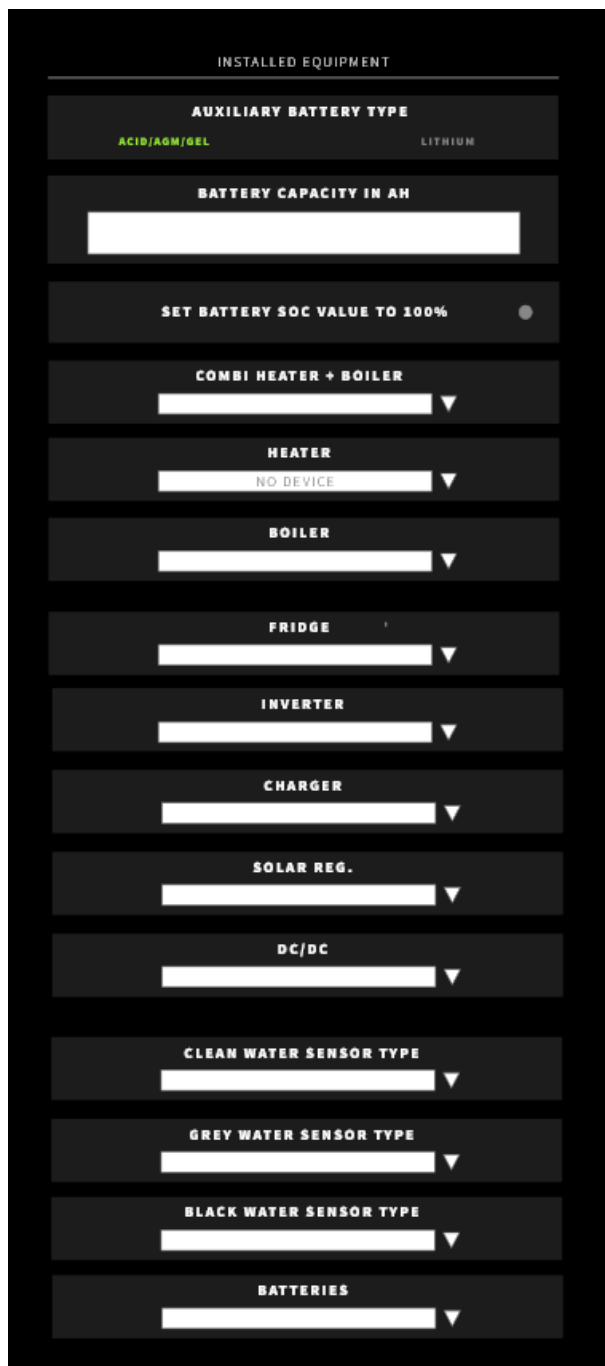

LE TYPE DE BATTERIES :

Tout d'abord, vous devez sélectionner le type de batterie auxiliaire installée.

FONCTIONS SOC :

Si vous comptez utiliser la fonction S.O.C. (état de charge), vous devez spécifier la capacité de la batterie en Ah et, lorsque la batterie est complètement pleine, vous devez effectuer un SET à 100 %.

L'ÉQUIPEMENT INSTALLÉ :

Sélectionnez dans les menus déroulants de la liste les équipements installés dans le véhicule.

Si vous ne le trouvez pas dans la liste, sélectionnez "**GENERIC**" ; si vous souhaitez que votre équipement soit disponible, vous pouvez envoyer un courriel à dev@arvikon.com en demandant que l'équipement soit implémenté dans ARVIKON et en joignant le manuel utilisateur en PDF.


Cette sélection déclenche les actions suivantes :

- Téléchargez le manuel d'utilisation de l'équipement sélectionné dans la mémoire de l'écran ; le manuel sera ensuite consultable par l'utilisateur dans l'onglet ANNÉES ;
- Si l'appareil sélectionné dispose d'une communication par LIN / CI-BUS, le cube correspondant est automatiquement activé dans l'APP.

N'oubliez pas de fermer l'APP et de la rouvrir après avoir cliqué sur QUITTER ET SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS pour que tous les cubes apparaissent correctement.

Si vous souhaitez connaître plus en détail tous les équipements compatibles, comment les sélectionner et comment les installer, vous devriez consulter le manuel - M02 - ArviCore - Guide d'installation des équipements compatibles

4.7 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

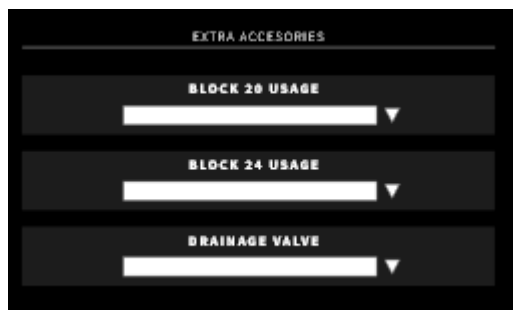

Utiliser le bloc 20

Dans ce menu déroulant, vous sélectionnez l'utilisation que vous souhaitez donner au bloc 20. L'icône et le nom de l'ordinateur dépendront du fait qu'il s'agit de l'application normale ou d'une application spécifique à l'OEM.

Utiliser le bloc 24

Dans cette descente, vous sélectionnez l'utilisation que vous souhaitez donner au bloc 24. L'icône et le nom de l'ordinateur dépendront du fait qu'il s'agit de l'application normale ou d'une application spécifique à l'OEM.

Valve de vidange/Gel

Si la valve est active, elle apparaîtra sur l'écran EAU de l'application.

4.8 SORTIR

N'oubliez pas de sauvegarder et de sortir ou de quitter sans enregistrer les modifications, selon vos besoins.


ATTENTION !

LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR "SORTIR ET SAUVEGARDER", LE SYSTÈME REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT, N'OUBLIEZ PAS DE NE PAS ALLUMER LE CHAUFFAGE OU LA CHAUDIÈRE.

ATTENTION !

POUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX SYSTÈMES INSTALLÉS, VOUS DEVEZ FERMER L'APP ET LA ROUVRIR APRÈS AVOIR SAUVEGARDÉ.

5 ACCÈS À DISTANCE

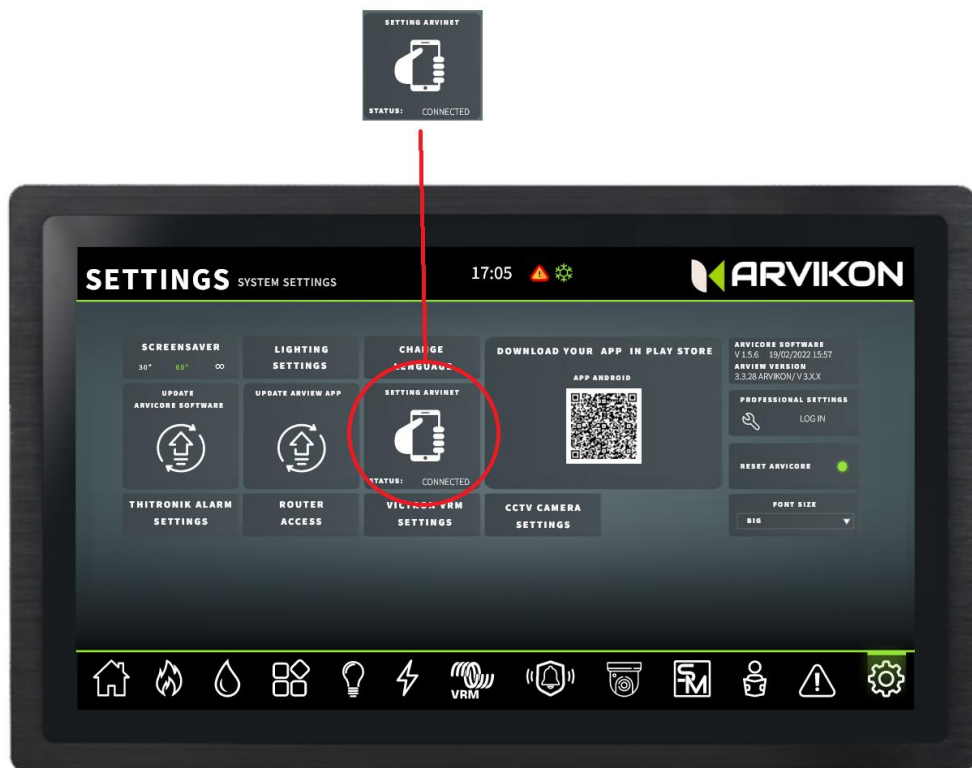

5.1 ACTIVATION DU SERVICE D'ACCÈS À DISTANCE

Le service de connexion à distance est préactivé en usine, mais une activation finale doit être effectuée avant de livrer le véhicule au client final.

Assurez-vous que l'accès au réseau ARVINET est activé :

CONNECT TO THE ARVINET NETWORK
STATUS: CONNECTED

Cliquez ensuite une fois sur le bouton "Fermer la session et générer de nouvelles clés". Le témoin clignote et le système est connecté au serveur réseau arvinet.

**CLOSE CURRENT SESSION
AND GENERATE NEW PASSWORDS**

ATTENTION : POUR EFFECTUER CETTE ACTIVATION, IL EST NÉCESSAIRE QUE L'ÉQUIPEMENT SOIT CONNECTÉ À L'INTERNET.

5.2 CONNECTER UN TÉLÉPHONE ANDROID

- 1- TÉLÉCHARGER L'APP ARVIKON" POUR ANDROID DEPUIS LE PLAY STORE.
- 2- OUVREZ L'APPLICATION ET CLIQUEZ SUR SCAN EN COURS.



- 3- SCAN EN COURS DU CODE DE LA FENÊTRE ARVINET



- Le système se connecte automatiquement et commence à collecter les données du véhicule, ce qui peut prendre quelques minutes.
- Si, après quelques minutes, aucune donnée n'est affichée, vous devez à nouveau accéder au bouton "Se déconnecter et générer de nouvelles clés" sur votre écran ARVIVIEW.
- Assurez-vous que le système est connecté à Internet, que le téléphone est également connecté et que vous avez activé l'accès au réseau ARVINET sur votre écran ARVIVIEW comme indiqué au point 5.1.


ATTENTION : CELA NE FONCTIONNE PAS SI L'ORDINATEUR D'ARVIVIEW REÇOIT L'INTERNET PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA COMMUTATION À PARTIR DU MÊME TÉLÉPHONE PORTABLE QUI ESSAIE DE COENCTARSE.

5.3 CONNECTER UN TÉLÉPHONE IOS

1- OUVREZ LA CAMÉRA DE VOTRE IOS ET SCANNEZ LE CODE QR DE LA FENÊTRE ARVINET.



2- CLIQUEZ SUR LE LIEN SCANNÉ QUI APPARAÎT

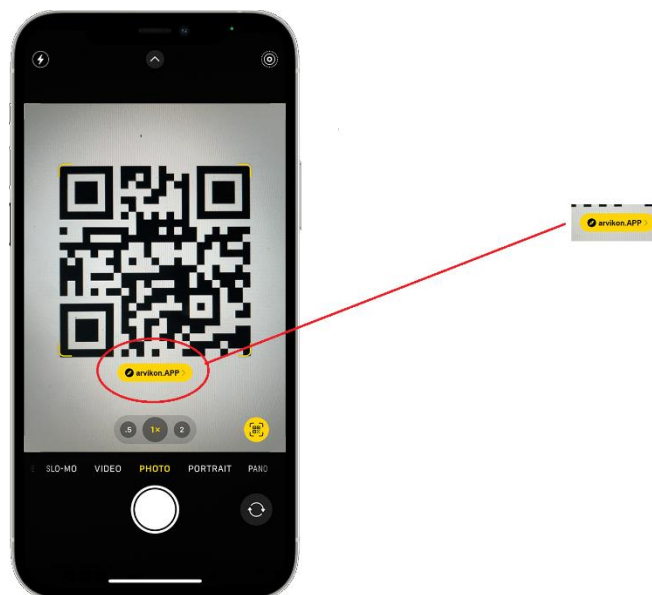


Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur Safari.

3- VOUS DEVEZ MAINTENANT INSTALLER L'APPLICATION PWA SUR VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL.


APPUYEZ SUR L'ICÔNE DE PARTAGE DANS SAFARI :



TAPEZ SUR AJOUTER À L'ÉCRAN HOME :

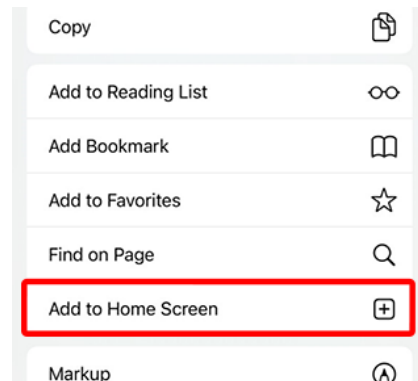

CLIQUEZ SUR AJOUTER POUR TERMINER LE PROCESSUS :

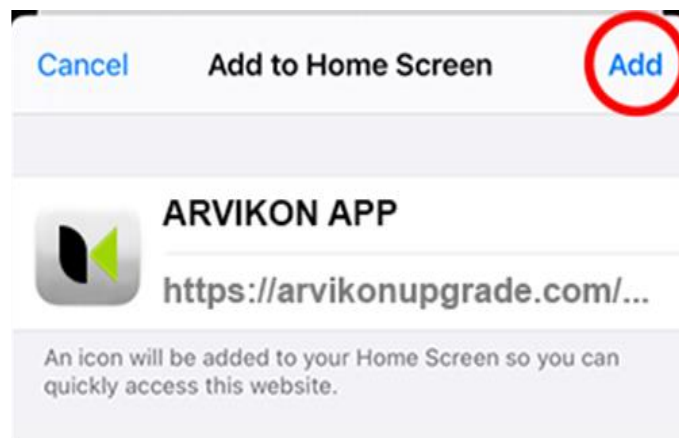

4- OUVREZ L'APPLICATION ET SCANNEZ À NOUVEAU LE CODE QR.




- Le système se connecte automatiquement et commence à recueillir les données du véhicule, ce qui peut prendre quelques minutes.
- Si, après quelques minutes, aucune donnée n'est affichée, vous devez à nouveau accéder au bouton "Se déconnecter et générer de nouvelles clés" sur votre écran ARVIVIEW.
- Assurez-vous que le système est connecté à Internet, que le téléphone est également connecté et que vous avez activé l'accès au réseau ARVINET sur votre écran ARVIVIEW comme indiqué au point 5.1.

ATTENTION : CECI NE FONCTIONNE PAS SI L'ÉCRAN DE L'ARVIVIEW REÇOIT L'INTERNET PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA CONNEXION À PARTIR DU MÊME TÉLÉPHONE PORTABLE QUI TENTE DE SE CONNECTER.

6 ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN

Pour configurer l'extinction automatique de l'écran, accédez depuis le Lanceur à PARAMÈTRES :

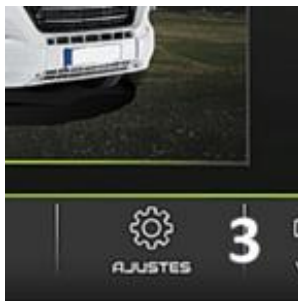

ACCESS : AFFICHAGE -> SOMMEIL

Dans la liste, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'éboulis s'arrête.

7 NOTES

[illegible]